
РАСЧЁТ РАЗМЕРОВ ВСТАВКИ ДЛЯ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

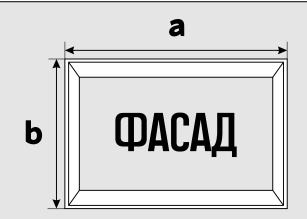




АРТИКУЛ

вид профиля

РАСЧЁТ ВСТАВКИ

F1-10

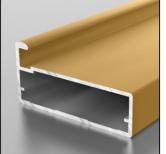

ВЫЧИТАЕМ 6 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 6 мм

L b (вставки) = L b (фасада) - 6 мм

F1-11



ВЫЧИТАЕМ 6 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 6 мм

L b (вставки) = L b (фасада) - 6 мм

F1-31



ВЫЧИТАЕМ 6 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 6 мм

L b (вставки) = L b (фасада) - 6 мм

F1-33




ВЫЧИТАЕМ 6 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 6 мм

L b (вставки) = L b (фасада) - 6 мм

РАСЧЁТ РАЗМЕРОВ ВСТАВКИ ДЛЯ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



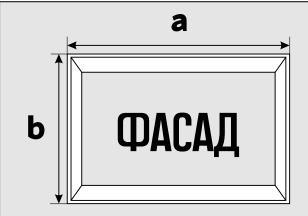

АРТИКУЛ

вид профиля

РАСЧЁТ ВСТАВКИ

F1-09




ВЫЧИТАЕМ 30 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 30 мм

L b (вставки) = L b (фасада) - 30 мм

F1-13

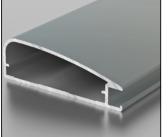

ВЫЧИТАЕМ 90 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 90 мм

L b (вставки) = L b (фасада) - 90 мм

F1-17




ВЫЧИТАЕМ 30 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 30 мм

L b (вставки) = L b (фасада) - 30 мм

F1-12

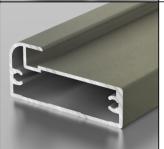

ВЫЧИТАЕМ 18 ММ

L a (вставки) = L a (фасада) - 18 мм

L b (вставки) = L b (фасада) -18 мм