


Накладные петли

0 мм

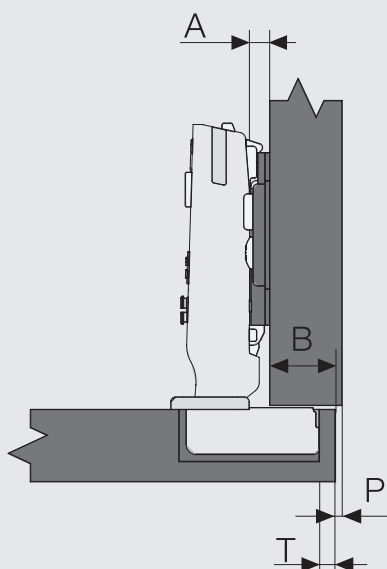

A - Монтажная планка

B - Наложение


	5	7	9
12			3
13			4
14		3	5
15		4	6
16	3	5	7
17	4	6	
18	5	7	
19	6		
20	7		

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм

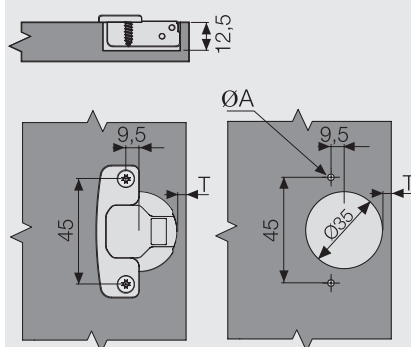

Карта сверления под чашку 48 мм

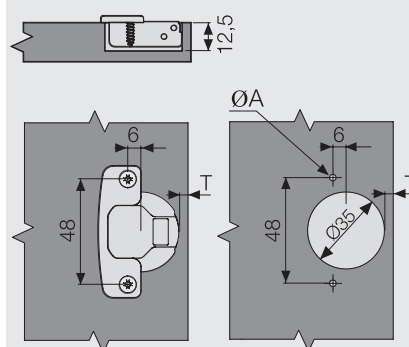

Карта сверления под чашку 52 мм

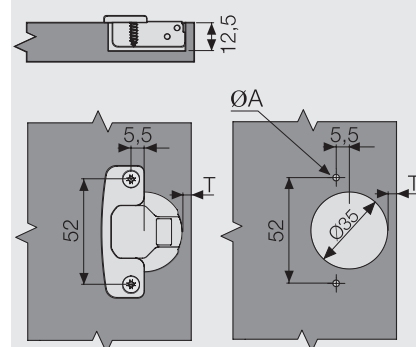

ØA (мм) = саморез и шуруп Sprax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12