

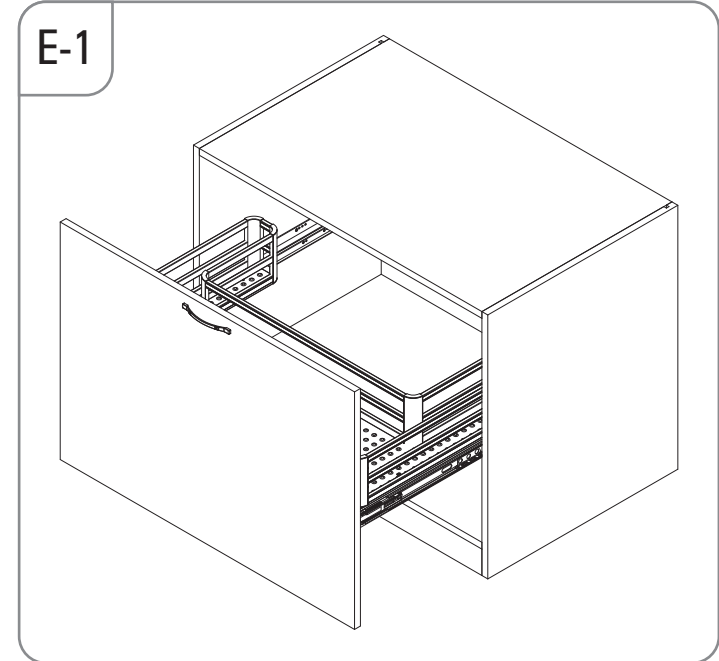
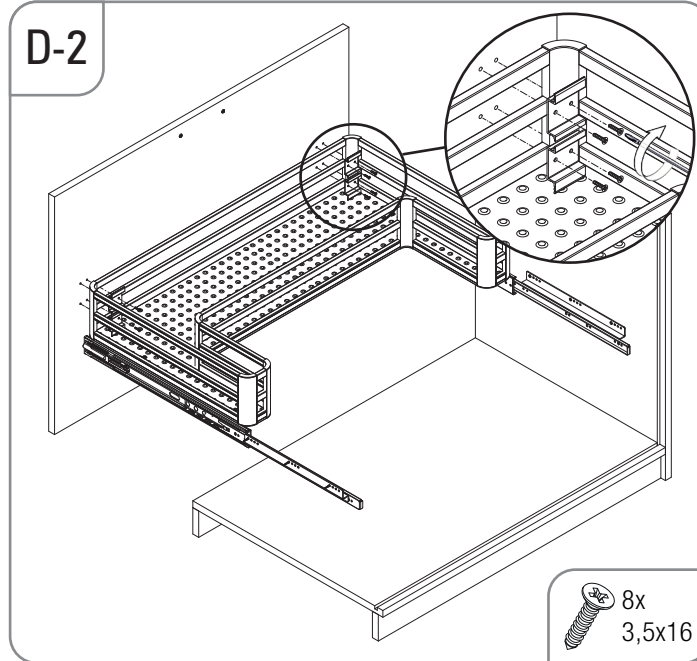
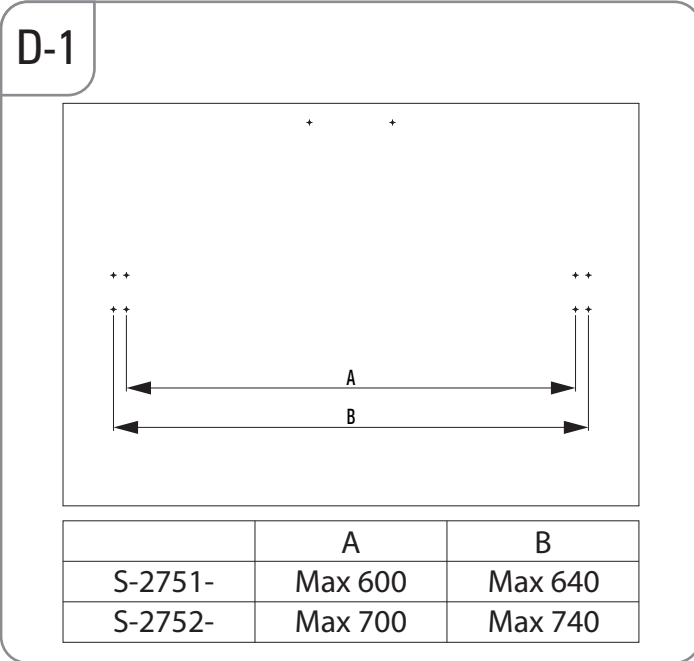
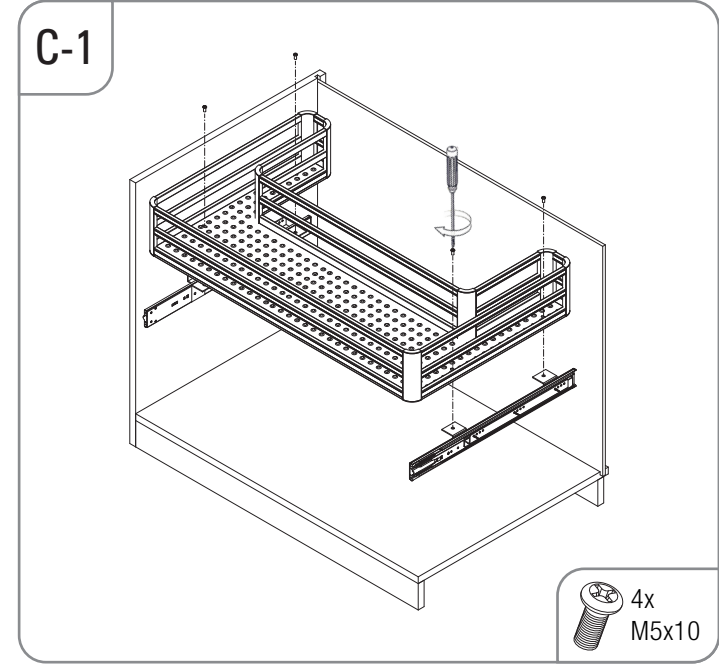
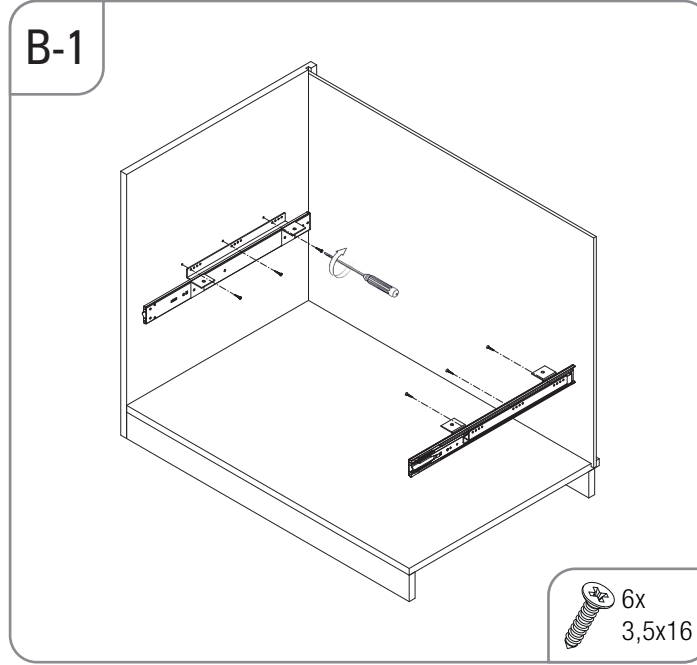


- KAPAĞA MONTE ALÜMİNYUM EVYE ALTI ÇEKMECE MONTAJ ŞEMASI
- ALUMINIUM UNDER-SINK DRAWER MOUNTED TO LID MOUNTING INSTRUCTIONS

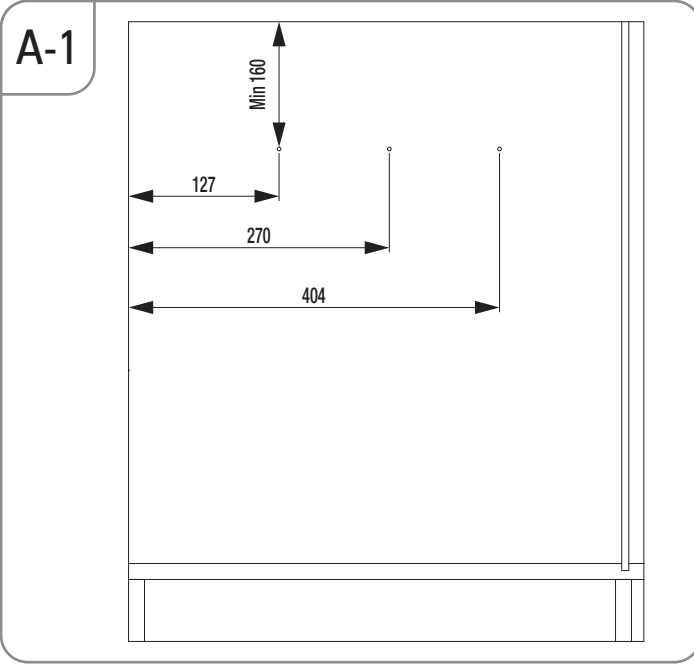


- BAĞIMSIZ ALÜMİNYUM EVYE ALTI ÇEKMECE MONTAJ ŞEMASI
- ALUMINIUM INDEPENDENT UNDER-SINK DRAWER MOUNTING INSTRUCTIONS

A-1

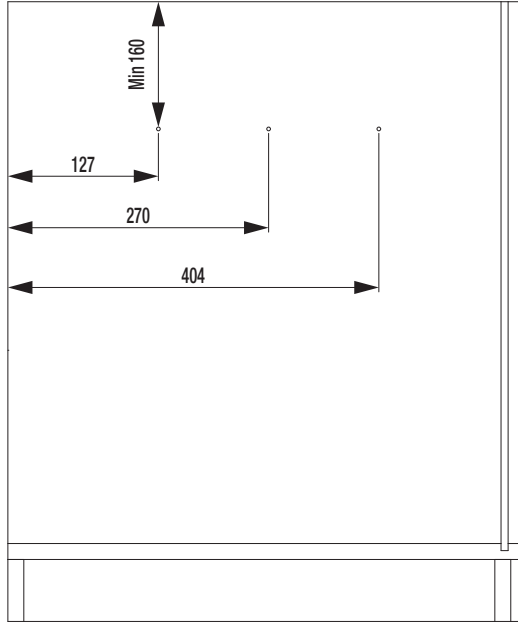


B-1

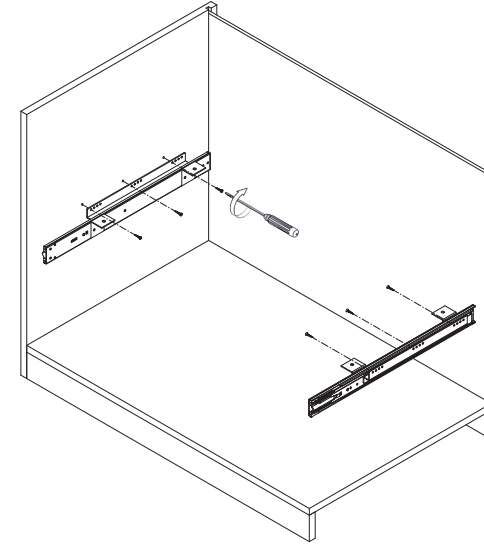

6x  
3,5x16

C-1

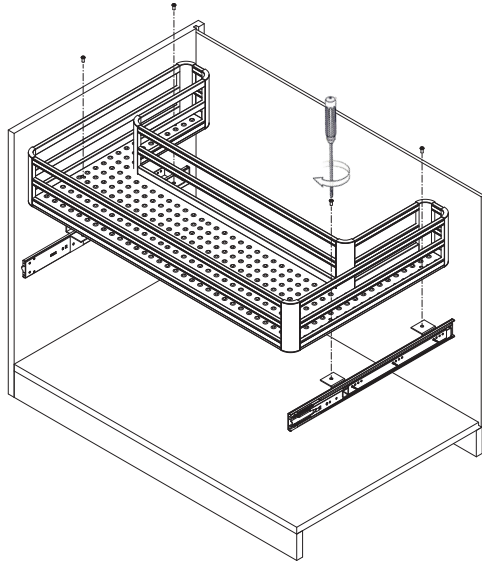

4x  
M5x10

D-1

